MANUALE D'USO
USER MANUAL

made in italy

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DECLARATION OF CONFORMITY

La ditta costruttrice — The manufacturer

Neatech.it

Via A. De Curtis 4/A, 80040 Cercola (NA), Italia

dichiara, sotto la propria responsabilità, che la sedia a rotelle — under its responsibility, states that the wheelchair

JOB

è conforme alle condizioni previste dalla Direttiva Comunitaria CEE 93/42; — satisfies the conditions laid down by European Directive 93/42;

secondo i criteri di classificazione dell'allegato IX della suddetta direttiva, la Job è classificata come — according to the criteria for classification of annex IX of this Directive, the Job is classified as

dispositivo medico di classe I

class I medical device

Manuale d'Uso Italiano

PRESENTAZIONE DELLA CARROZZINA 1
MESSA IN FUNZIONE 2
ACCESSORI 8
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 15

English User Manual

JOB PRESENTATION 17
STARTING UP 18
ACCESSORIES 24
MAINTENANCE AND ASSISTANCE 31

SMALTIMENTO

Questo prodotto ed ogni suo componente non può essere smaltito come rifiuto domestico. Per informazioni più dettagliate sulla modalità di riciclaggio e smaltimento di questo prodotto rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti.

DISPOSING

This product and all its components can not be treated as household waste. For more detailed information on how recycle this product contact your local waste disposal service.

Caro Amico,

Ti ringraziamo per la scelta del nostro prodotto.

La JOB è una sedia per il trasporto di disabili ed anziani adatta al mare, alla neve o al trekking off-road. È munita, infatti, di una coppia di ruote studiate per il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo (sabbia, ciottoli, neve).
Essendo costruita con materiali in lega di alluminio che non temono l'attacco della salsedine, permette di entrare in acqua restando comodamente seduti.
È completamente smontabile per il trasporto anche in veicoli di piccole dimensioni.

Caratteristiche

- Ruote diametro 44 cm con pneumatici estraibili
- Smontabilità
- Ridotto ingombro del telaio smontato
- Telaio in alluminio
- Trattamento galvanico e verniciatura a polveri epossidiche

ATTENZIONE: È vietato l'utilizzo della carrozzina o di sue parti per scopi diversi da quello indicato; per un corretto uso, si prega di attenersi alle indicazioni riportate all'interno del presente manuale. **La NEATECH.IT declina ogni responsabilità da danni causati dall'uso improprio degli ausili.**

ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso

Controlli da compiere all'atto della consegna

- Controllare l'integrità dell'imballaggio

L'imballo contiene:

A. **Schienale completo di telo**
B. **Barra poggiagambe completa di telo**
C. **Barra di appoggio anteriore**
D. **Barra antiribaltamento**
E. **Telaio principale completo di telo seduta e bloccaggi per tubo**
F. **N. 2 Ruote pneumatiche**
G. **N. 2 Bloccaggi rapidi per ruote**

- Controllare eventuali anomalie sulla documentazione d'accompagnamento.
- La verifica del funzionamento e dell'integrità della carrozzina in tutte le sue parti deve essere effettuata al momento della consegna o immediatamente dopo, in modo da assicurarsi che non vi siano danni causati da un incauto trasporto.
- Verificare che sulla carrozzina non siano presenti deformazioni, ammaccature, segni, ecc.
- Riportare eventuali anomalie sulla documentazione d'accompagnamento e avvertire tempestivamente la ditta che ha effettuato il trasporto. Per qualsiasi altro problema contattare la ditta costruttrice.
- Nel caso in cui non è previsto un uso immediato dell'ausilio conservarlo in un luogo privo di umidità.

OPERAZIONI DI MONTAGGIO

Barra antiribaltamento e barra di supporto

Inserire la barra antiribaltamento (D) e la barra anteriore (C) nel telaio principale E. Tirare e poi rilasciare i rispettivi bloccaggi per agevolare l'operazione.
La posizione della barra antiribaltamento è regolabile.
Assicurarsi che i tubi risultino correttamente agganciati.

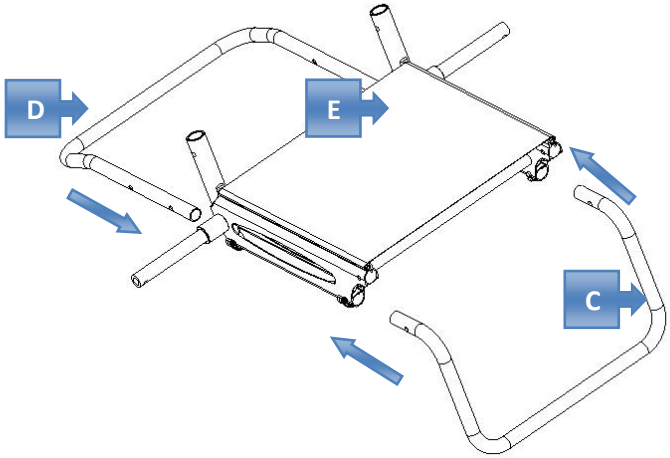

Figura 1

ATTENZIONE

I tubi (D) e (C) hanno uguale diametro ma (D) è più lungo.

Se si invertono i tubi (D) e (C), la carrozzina risulta sbilanciata con possibili pericoli per l'occupante.

Ruote

Inserire le ruote (F) sull'asse del telaio. Inserire a fondo il bloccaggio di ciascuna ruota (G).
Utilizzare l'apposito foro di alloggiamento sul mozzo, preventivamente allineato con il foro presente sull'asse del telaio.
Assicurarsi che i bloccaggi siano ben agganciati sui mozzi delle ruote.

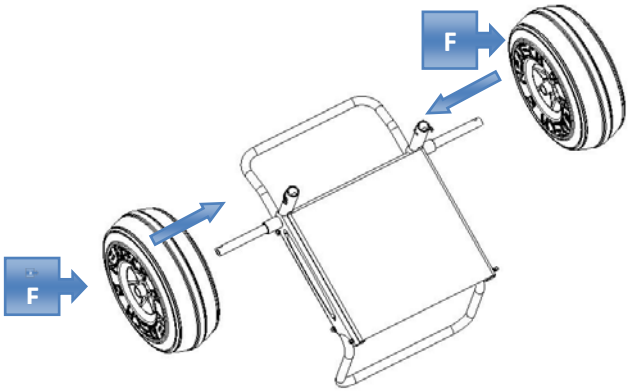

Figura 2

Figura 3

Schienale

Inserire lo schienale (A) nelle boccole del telaio principale (E), quindi inserire negli appositi fori i 2 bloccaggi per fissarlo.
Assicurarsi che i bloccaggi siano ben agganciati sulle boccole del telaio.

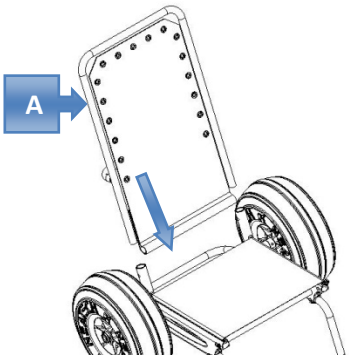

Figura 4

Quindi fissare la fascia in velcro posta alla fine dello schienale passandola intorno all'asse delle ruote così come mostrato in Figura 5.

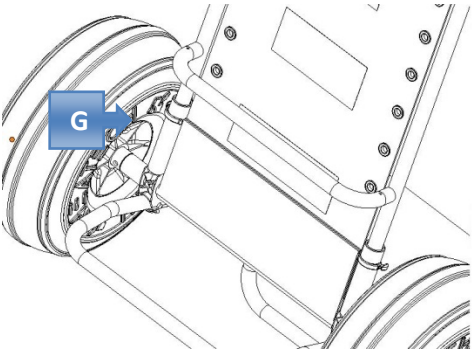

Figura 5

È necessario fissare accuratamente lo schienale con i clips di fissaggio e stringere bene il velcro per evitare un suo accidentale smontaggio

Barra poggiagambe

Inserire la barra poggiagambe (B) tirando e poi rilasciando i 2 bloccaggi per agevolare l'operazione. Regolare a piacimento la posizione della barra poggiagambe e della tappezzeria. Assicurarsi che i tubi risultino correttamente agganciati.

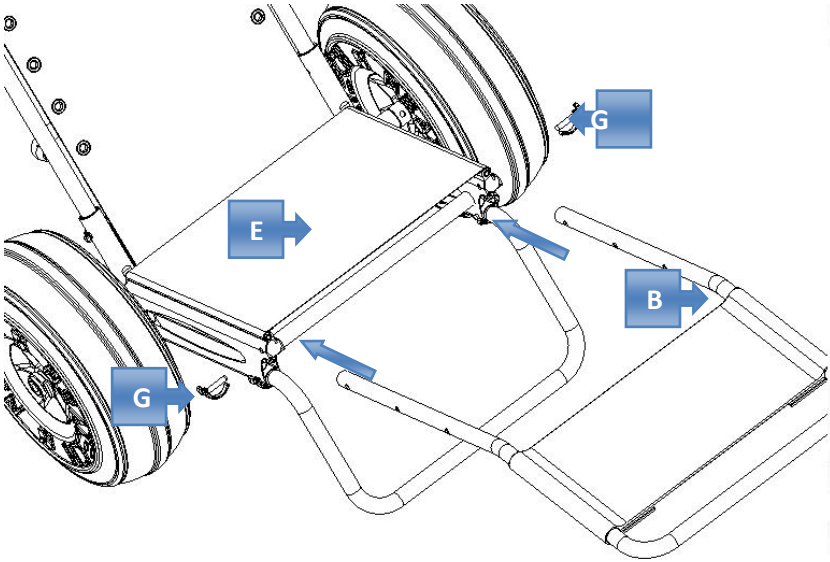

Figura 6

Smontaggio della carrozzina

Per smontare la carrozzina eseguire all'inverso le operazioni descritte. Assicurarsi che i bloccaggi di ruote e tubi rimangano incastrati nei rispettivi alloggiamenti del telaio per evitarne la perdita.

SMALTIMENTO IMBALLAGGIO

Per riciclare correttamente i materiali di imballaggio della Job seguire le indicazioni fornite dal servizio locale di smaltimento rifiuti

Avvertenze

Non utilizzare la carrozzina in acque profonde o agitate.

Non utilizzare la carrozzina senza la supervisione di un adulto

È necessaria la presenza di un accompagnatore quando la carrozzina è in acqua.

Per un uso in sicurezza dell'ausilio e per evitare situazioni di rischio per l'utente verificare che **la circonferenza delle ruote sia compresa tra 1380 e 1400 mm**.

In caso contrario gonfiare o sgonfiare la ruota fino a rientrare nel range desiderato.

Figura 7

La Job può essere equipaggiata con molteplici accessori che la Neatech.it mette a disposizione per soddisfare le diverse esigenze del cliente.

Coppia di braccioli

Montare i braccioli (BR) allo schienale (A) come mostrato in Figura 8. Per assicurarsi un sicuro collegamento, avvitare correttamente le viti (V) fornite con i braccioli

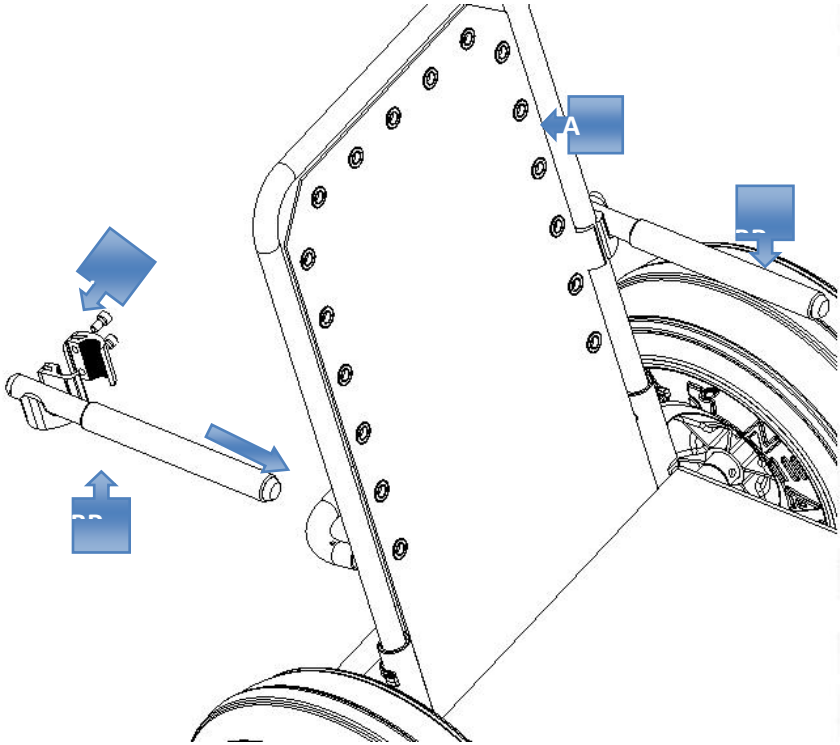

Figura 8

Kit terza ruota

Per prima cosa smontare la barra poggiagambe.
Quindi collegare il kit terza ruota infilando i tubolari nei fori posti nella parte anteriore del telaio e normalmente utilizzati per la barra poggiagambe.
Applicare dunque i bloccaggi rapidi negli appositi fori per assicurarsi un corretto collegamento.

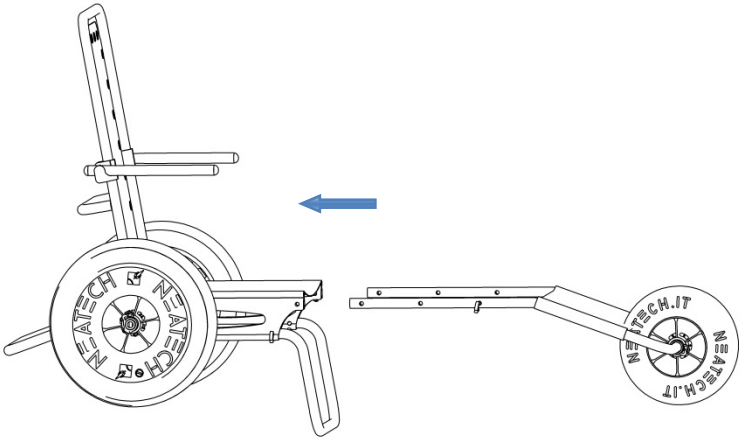

Figura 9

Prima di utilizzare il kit terza ruota controllare la pressione del pneumatico.
La circonferenza della terza ruota deve essere compresa fra 95 cm e 105 cm.
In caso contrario gonfiare o sgonfiare la ruota fino a che la sua circonferenza rientra nella fascia indicata.

Tendalino parasole

La confezione del tendalino contiene:

1. Borsello contenente il tendalino e le cinghie di aggancio
2. Supporti per il tendalino
3. Barre di sostegno del tendalino

Figura 10

Dalle barre di supporto del tendalino rimuovere il copritubo nero individuando il foro che non presenta linguette esterne (vedi Figura 11).

Figura 11

Facendo riferimento alla Figura 12 inserire i supporti a testa piatta di colore giallo nel foro individuato; quindi inserire il supporto per il tendalino facendolo scorrere sullo schienale. Mantenere i supporti a testa piatta in posizione verticale e rivolti verso l'alto.

Figura 12

Facendo riferimento alla Figura 13 agganciare la cinghia al tubolare sul retro dello schienale in modo che il moschettone sia rivolto verso l'esterno

Figura 13

Agganciare la cinghia posta sul retro del tendalino al moschettone della cinghia precedentemente fissata al tubolare e tirare le cinghie fino a che siano tese

Figura 14

Agganciare i tiranti del tendalino ai tubolari del poggiagambe.

Figura 15

Regolare la tensione dei tiranti agendo sui fermi a pressione fino a che il tendalino è stabile rispetto alla sedia.

Figura 16

Cintura di sicurezza

Nylon antistrappo con sgancio rapido.

Borsa da trasporto

Borsa in nylon antistrappo con manici rivestiti, tracolla, tasca interna e doppio comparto.

Collarino cervicale gonfiabile

PVC gonfiabile a supporto di attività acquatiche.

Pettorina contenitiva tronco

Fascia di contenimento per il tronco in cordura antistrappo

È inoltre possibile richiedere i **poggiapiedi gonfiabili** e il **cuscino poggiatesta**.

Specifiche tecniche

Massa massima consentita	125kg
Temperatura di utilizzo	da -15° Ca 45°C
Utilizzo previsto	La Job è destinata a tutte quelle categorie di utenti con difficoltà motorie temporanee o permanenti che hanno l'esigenza di compiere spostamenti sulla spiaggia e su altri tipi di superfici impervie.
Dimensioni complessive (sedia montata)	Larghezza 90cm Lunghezza 87cm Altezza 93cm
Dimensioni complessive (sedia smontata)	Larghezza 55cm Lunghezza 102cm Altezza 51cm
Peso a vuoto	11kg
Massima pendenza di sicurezza	32%

Foratura gomme

Nel caso di foratura della ruota, operare come segue:

- pulire la zona danneggiata con alcool etilico;
- quando la superficie è asciutta, applicare alcune gocce di sigillante per PVC morbido;
- attendere alcuni minuti affinché la colla si secchi, quindi gonfiare la ruota come descritto in questo manuale.

Manutenzione e pulizia

Una manutenzione regolare contribuisce a conservare intatte le funzionalità e la sicurezza della job. La carenza o l'insufficienza di cure e di manutenzione comporta una limitazione della garanzia da parte del produttore. Dopo ogni utilizzo in spiaggia sciacquare la carrozzina con acqua corrente, pulendo accuratamente soprattutto le ruote e il loro asse. Per la pulizia della sedia non utilizzare dispositivi a spruzzo d'acqua ad alta pressione. Per le parti in plastica o metallo utilizzare un panno morbido inumidito con detergenti non aggressivi. Per le fodere, teli sedile e schienale utilizzare acqua tiepida e detersivo delicato. Non utilizzare smacchiatori, solventi acidi ecc.

Numero seriale

Per qualsiasi segnalazione o richiesta di assistenza comunicare il codice univoco di identificazione presente sul telaio di ciascuna Job.

Condizioni di garanzia

La Job è un prodotto globalmente garantito per 24 mesi. La garanzia è valida per difetti di materiale o di lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti danneggiate da: eccessivo carico, utilizzo non corretto, modifiche e riparazioni apportate da terzi non autorizzati dalla Neatech.it s.r.l.
La garanzia decade nel caso si riscontrino sul prodotto manomissioni, errato immagazzinamento, manutenzione errata o non autorizzata.

MODELLO:	Job
MATRICOLA:	
DATA DI COSTRUZIONE:	

Dear Friend,

Thank You for choosing our product.

The JOB is a chair for the transport of elderly and disabled people adapted to the sea, snow or off-road trekking. It is provided with a pair of wheels designed for an easy transport on all type of surface (sand, pebbles, snow).
Because of the construction with aluminum alloy materials that don't fear the attack of the salt, with the Job you can enter the water staying comfortably seated.
It is completely demountable to facilitate the transport also in small vehicles.

Features

- 44 cm diameter wheels with tires extractable
- Completely disassembling
- Reduced overall dimensions of the frame disassembled
- Aluminum frame
- Galvanic treatment and epoxy powder painting

WARNING: It is prohibited to use the Wheelchair or its parts for any purpose other than that indicated; for a correct use please follow the instructions given in this manual. **NEATECH.IT disclaims any responsibility for damages caused by improper use of aids.**

WARNING: The information contained in this manual may be subject to change and without prior notice.

Checks to be made on delivery

- Check the integrity of the original packaging

Inside the box there is:

H. Backrest with upholstery

I. Footrest with upholstery

J. Front support

K. Anti-tip bar

L. Main frame with upholstery and tube fasteners

M. N. 2 Pneumatic wheels

N. N.2 wheel fasteners

- Check for any anomalies on the shipping documents.
- Check the functionality and integrity of the device in all of its parts, at the time of or immediately thereafter, to ensure that no damage is caused by a careless transport.
- Make sure the surface of the device is not damaged, scratched, bended, etc.
- Any fault or damage found must be immediately reported on the shipping documents and promptly communicated to the carrier. For any other questions, please contact the manufacturer.

If you don't want to use the Job for a long time, store it in a safe place free from dust and moisture.

Anti-tip bar and front support bar

Insert anti-tip bar (D) and front support bar (C) into the main frame (E). Pull and then release their respective fasteners to facilitate the operation.
The length of the anti-tip bar is adjustable.
Make sure tubes are correctly locked.

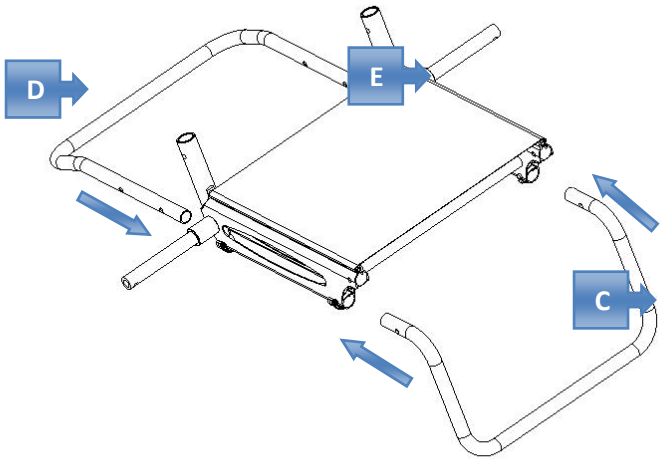

Figure 17

ATTENZIONE

Tubes (D) and © are of the same width but (D) is longer.

If tubes (D) and © are inverted, the wheelchair will result unbalanced with possible risk for the user.

Wheels

Insert wheels (F) on the axle of the frame. Insert each wheel fastener (G) deeply.
Use the special housing hole on the hub, previously aligned with the hole present on the axle of the frame.
Make sure each wheel fastener is correctly locked on hub.

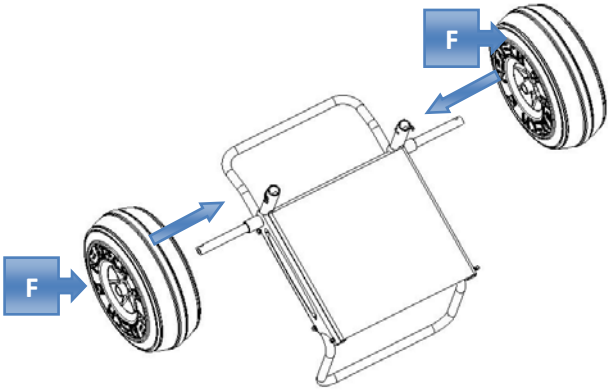

Figure 18

Figure 19

Backrest

Insert the backrest (A) into the bushings on the main frame (E), so insert the 2 fasteners deeply through proper holes to lock it.
Make sure fasteners are correctly locked on main frame.

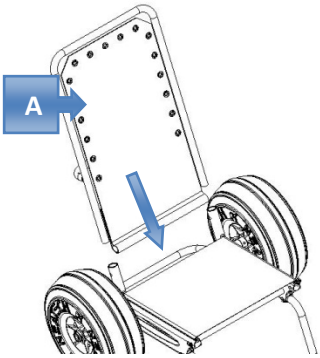

Figure 20

So fix velcro strip located on bottom end of the backrest, passing it around wheels' axle as shown in Figura 5.

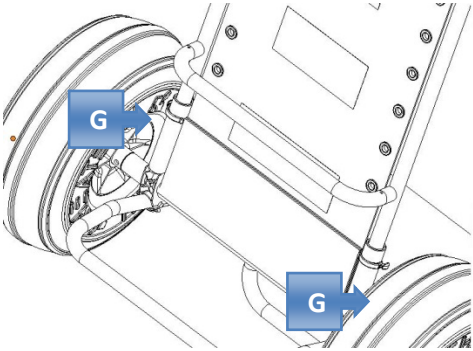

Figure 21

It is necessary to fix accurately the backrest with the fasteners and tighten the velcro to prevent its accidental removal.

Leg bar

Insert the leg bar (B) pulling and then releasing the 2 fasteners to facilitate the operation.
Adjust upholstery and the position of the leg bar as desired.

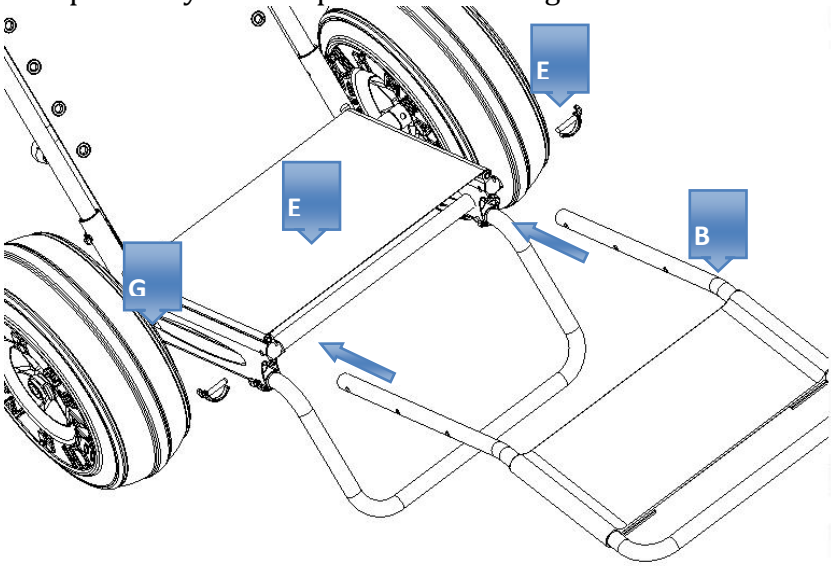

Figure 22

Disassembly of the wheelchair

In order to disassemble the chair run the described operations in reverse.
Make sure that the looking of the wheels and tubes are trapped in their respective housings of the frame to prevent loss.

PACKGING DISPOSAL

To properly recycle the packaging materials follow the instructions provided by your local waste disposal service.

Notices

Do not use wheelchair in deep or agitated water.

Do not use wheelchair without an adult's supervision.

Presence of an assistant is obligatory when wheelchair is into the water.

For use in safety of the wheelchair and to avoid situations of risk for the user, verify that **the circumference of the wheels is between 1380 and 1400 mm**.

If not inflate or deflate the wheel to within the recommended range.

Figure 23

The Job can be equipped with many accessories that Neatech.it makes available to meet different customer needs.

Armrests

Assemble the armrests (BR) to the backrest (A) as shown in Figura 8. To ensure a proper connection tighten the screws (V) provided with the armrest.

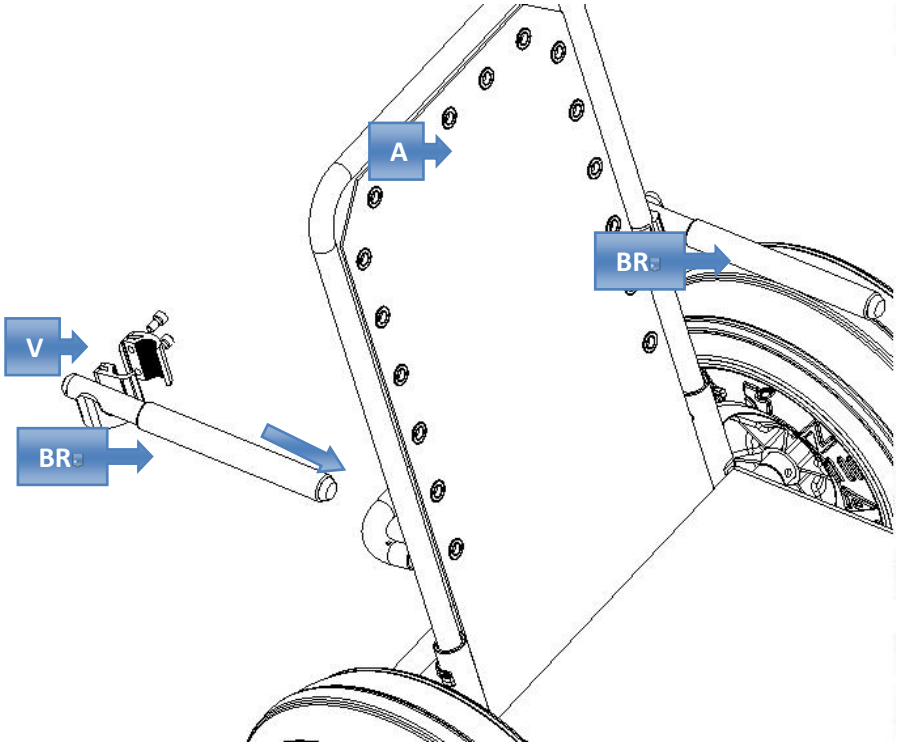

Figure 24

Third wheel kit

First remove the leg bar.
So connect the third wheel kit inserting the tubes into the holes in front of the frame and normally used for the leg bar.
Then apply the fasteners into the appropriate holes to ensure proper connection.

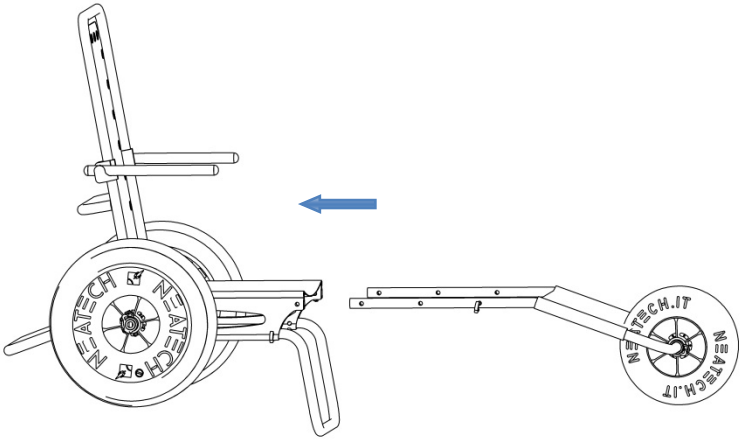

Figure 25

Before using the third wheel kit, control that the pressure of the tire is correct.
Make sure that **the circumference of the wheel is between 95 cm and 105 cm**.
If not inflate or deflate the wheel until its circumference is in the recommended range.

Sun awning

The awing package contains:

1. Bag with awning and the straps for the coupling
2. Supports for the awing
3. Awning's support bars

Figure 26

From the support bars of the awnings remove the pipe cover black identifying the hole that has no outer tabs (see Figura 11).

Figure 27

Seeing Figure 28 insert the yellow flat supports in the hole just identified and then insert the support for the awning by sliding it on the backrest.
Keep the media flat-head upright and facing up.

Figure 28

Seeing Figure 29 attach the strap to the tubular on the back of the backrest so that the hook is facing towards the outside

Figure 29

Attach the strap on the back of the awning to the hook of the belt previously fixed to the tube and pull the belts till they are very stretched.

Figure 30

Attach the ties of the awning to the tubular of the legrest.

Figure 31

Adjust the tension of the tie rods acting on cord lock till the awning is stable with respect to the chair.

Figure 32

Seat belt

Ripstop nylon with quick release.

Carrying bag

Ripstop nylon bag with lined handles, shoulder strap, inside pocket and dual compartments.

Inflatable collar

PVC inflatable supporting aquatic activities.

Bib for the containment of the chest.

Containment belt for the chest tear resistant.

You can also request **inflatable footrest** and the **headrest cushion**.

Specifications

Maximum allowed mass	125kg
Temperatura di utilizzo	da -15° Ca 45°C
Utilizzo previsto	Job is intended to all those categories of users with temporary or permanent mobility difficulties who need to make trips to the beach and other types of impervious surfaces.
Dimensions (mounted chair)	Width 90cm Length 87cm Height 93 cm
Dimensions (dismounted chair)	Width 92cm Length 102 cm Height 51cm
Empty weights	11kg
Maximum safety slope	19°

How to repair wheels

If a puncture of wheels occurs, perform the following steps:
Clean damaged surface with ethylic alcohol;
When surface is dry; apply few drops of a glue for rigid PVC
Wait few minutes to let glue dry , then inflate wheels as described in this manual

Maintenance and cleaning

Regular maintenance help to preserve functionality and safety of the Job. The lack or inadequacy of care and maintenance implies a limitation of the warranty from the manufacturer. After each use on the beach wash out the wheelchair with running water, by carefully cleaning the wheels and their axle. To clean the chair don't use any device to spray water at high pressure. For plastic or metal parts use a soft cloth moistened with a non-aggressive detergent. Don't use chemical cleaners, solvents, acids, etc.

Serial number

For any report or assistance request communicate the unique identification code on the frame of each Job.

Warranty terms

The Job is a product globally guaranteed for 24 months. The warranty covers defects in materials or workmanship. The warranty doesn't cover parts subject to usury or damaged parts by: overload, misuse, alterations and repairs made by unauthorized third parties.
The warranty expires in case of tampering, improper storage, unauthorized or incorrect maintenance.

MODEL :	Job
SERIAL NUMBER:	
DATE OF CONSTRUCTION:	

NEATECH

Neatech.it
via A. De Curtis 4/A - 80040 Cercola (NA)
Tel. 081 5551946 - Fax 081 5552507
www.neatech.it - info@neatech.it

made in italy